

Streutabelle für Schneckenstreuwerk 6 m/95 mm

Großflächendüngerstreuer „STREUMASTER“



Type:	RW 8000 T
Fahrgestell-Nr.:	
Kanalbreite:	
Ausbringmenge:	Ltr./ha bei 540 ¹ /min. Zapfwelldrehzahl
Hydraulikmotor:	OMR 200
Kettenradübersetzung:	Z = 10/42

Anhaltswerte über Schüttgewichte ca. kg/l

Streugut:	Schüttgewichte ca. kg/l	
Ammonsulfatsalpeter	0,8	kg
Kalkammonsalpeter 26 % N	1,0	kg
Harnstoff 46 % N	0,7	kg
Volldünger z.. B. Nitrophoska, Kampka, Comlesal, Rustica usw.	1,1 – 1,25	kg
Stickstoffphosphat 20/20/0	1,1 – 1,25	kg
Hyperphoskali gek. 20/20	1,2	kg
Perlkalkstickstoff	1,0	kg
Kornkalkstickstoff	1,4	kg
Rhekaphos	0,8 – 1,0	kg
Rhenaniaphosphat gek.	1,2	kg
Phosphatkali R	1,2	kg
Triplephosphat	1,2	kg
Schw. Ammoniak	1,0	kg
40er Kornkali mit 5 % MgO	0,8 – 0,9	kg
Kali grob 40 und 50 %	1,15	kg
Thomaskali gek. 10/20	1,2	kg
Hüttenkalk	1,6 – 1,9	kg
Thomaskalk	1,6 – 1,9	kg
Konverterkalk	1,6 – 1,9	kg
Thomasmehl	1,8	kg
Düngerkalk (Naturkalk) je nach Beschaffenheit	0,8 – 1,7	kg
Magnesium Glühkalk	0,6	kg

Umrechnungstabelle kg/ha in Ltr./ha Spezifische Gewichte


Streuenge in kg pro Hektar	Kilogramm/Liter										
	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
100	125	111	100	91	83	77	71	67	63	59	56
200	250	222	200	182	167	154	143	134	126	118	112
300	375	333	300	273	251	231	215	201	189	177	168
400	500	444	400	364	335	308	287	268	252	236	224
500	625	555	500	455	419	385	359	335	315	295	280
600	750	666	600	546	503	462	431	402	378	354	336
700	875	777	700	637	587	539	503	469	441	413	392
800	1000	888	800	728	671	616	575	536	504	472	448
900	1125	999	900	819	755	693	647	603	567	531	504
1000	1250	1110	1000	910	839	770	719	670	630	590	560
1100	1375	1221	1100	1001	923	847	791	737	693	649	616
1200	1500	1332	1200	1092	1007	924	863	804	756	708	672
1300	1625	1443	1300	1183	1091	1001	935	871	819	767	728
1400	1750	1554	1400	1274	1175	1078	1007	938	882	826	784
1500	1875	1665	1500	1365	1259	1155	1079	1005	945	885	840
1600	2000	1776	1600	1456	1343	1232	1151	1072	1008	944	896
1700	2125	1887	1700	1547	1427	1309	1223	1139	1071	1003	952
1800	2250	1998	1800	1638	1511	1386	1295	1206	1134	1062	1008
1900	2375	2109	1900	1729	1595	1463	1367	1273	1197	1121	1064
2000	2500	2220	2000	1820	1679	1540	1439	1340	1260	1180	1120
2100	2625	2331	2100	1911	1763	1617	1511	1407	1323	1239	1176
2200	2750	2442	2200	2002	1847	1694	1583	1474	1386	1298	1232
2300	2875	2553	2300	2093	1931	1771	1655	1541	1449	1357	1288
2400	3000	2664	2400	2184	2015	1848	1727	1608	1512	1416	1344
2500	3125	2775	2500	2275	2099	1925	1799	1675	1575	1475	1400

Umrechnungstabelle kg/ha in Ltr./ha Spezifische Gewichte

Streumenge in kg pro Hektar	Kilogramm/Liter										
	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
2600	3250	2886	2600	2366	2183	2002	1871	1742	1638	1534	1456
2700	3375	2997	2700	2457	2267	2079	1943	1809	1701	1593	1512
2800	3500	3108	2800	2548	2351	2156	2015	1876	1764	1652	1568
2900	3625	3219	2900	2639	2435	2233	2087	1943	1827	1711	1624
3000	3750	3330	3000	2730	2519	2310	2159	2010	1890	1770	1680
3100	3875	3441	3100	2821	2603	2387	2231	2077	1953	1829	1736
3200	4000	3552	3200	2912	2687	2464	2303	2144	2016	1888	1792
3300	4125	3663	3300	3003	2771	2541	2375	2211	2079	1947	1848
3400	4250	3774	3400	3094	2855	2618	2447	2278	2142	2006	1904
3500	4375	3885	3500	3185	2939	2695	2519	2345	2205	2065	1960
3600	4500	3996	3600	3276	3023	2772	2591	2412	2268	2124	2016
3700	4625	4107	3700	3367	3107	2849	2663	2479	2331	2183	2072
3800	4750	4218	3800	3458	3191	2926	2735	2546	2394	2242	2128
3900	4875	4329	3900	3549	3275	3003	2807	2613	2457	2301	2184
4000	5000	4440	4000	3640	3359	3080	2879	2680	2520	2360	2240
4100	5125	4551	4100	3731	3443	3157	2951	2747	2583	2419	2296
4200	5250	4662	4200	3822	3527	3234	3023	2814	2646	2478	2352
4300	5375	4773	4300	3913	3611	3311	3095	2881	2709	2537	2408
4400	5500	4884	4400	4004	3695	3388	3167	2948	2772	2596	2464
4500	5625	4995	4500	4095	3779	3465	3239	3015	2835	2655	2520
4600	5750	5106	4600	4186	3863	3542	3311	3082	2898	2714	2576
4700	5875	5217	4700	4277	3947	3619	3383	3149	2961	2773	2632
4800	6000	5328	4800	4368	4031	3696	3455	3216	3024	2832	2688
4900	6125	5439	4900	4459	4115	3773	3527	3283	3087	2891	2744
5000	6250	5550	5000	4550	4199	3850	3599	3350	3150	2950	2800

Streutabelle für Schneckenstreuwerk 6 m/95 mm

Niedrige Stromenge

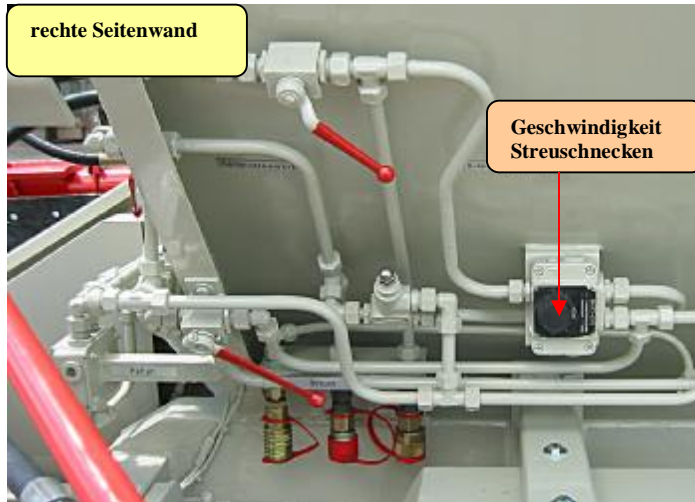

Skala-Einstellung an der rechten Seitenwand:
 Nr. 4,0 - 7,5 für staubförmige Dünger
 Nr. 3,0 – 6,5 für gekörnte Dünger




km/h	Schieberöffnung								
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
4	375	437	500	562	625	688	750	813	875
4,5	332	389	444	500	555	611	667	722	778
5	300	350	400	450	500	550	600	650	700
5,5	273	318	363	409	454	500	545	591	636
6	250	291	333	375	417	458	500	542	583
6,5	230	269	307	346	384	423	461	500	538
7	214	250	285	321	357	392	428	464	500
7,5	200	233	266	300	332	366	400	433	467
8	187	218	250	281	312	344	375	406	437
8,5	176	205	235	264	293	323	353	382	411
9	167	194	222	250	277	305	333	361	389
9,5	157	184	210	236	263	289	315	342	368
10	150	175	200	225	250	275	300	325	350
10,5	142	166	190	214	238	261	285	309	333
11	136	158	181	204	227	250	272	295	318
11,5	130	152	173	195	217	238	261	282	304
12	125	145	166	187	208	229	250	271	291

**Geschwindigkeit der Förderkette bei niedriger Stromenge,
 Skala-Einstellung an der Rückwand:
 Nr. 1,3**

Streutabelle für Schneckenstreuwerk 6 m/95 mm

Mittlere Streumenge

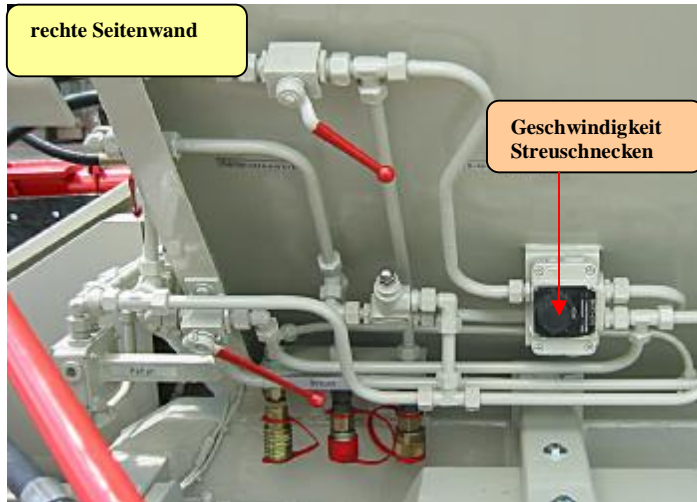

Skala-Einstellung an der rechten Seitenwand:
 Nr. 4,0 - 7,5 für staubförmige Dünger
 Nr. 3,0 – 6,5 für gekörnte Dünger




km/h	Schieberöffnung								
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
4	750	875	1000	1125	1251	1376	1501	1626	1751
4,5	667	778	889	1000	1111	1222	1334	1445	1556
5	600	700	800	900	1000	1100	1200	1301	1401
5,5	545	636	727	818	909	1000	1091	1182	1273
6	500	583	667	750	834	917	1000	1084	1167
6,5	461	538	615	692	769	846	923	1000	1077
7	428	500	571	643	714	785	857	929	1000
7,5	400	467	533	600	667	733	800	867	934
8	375	437	500	562	625	688	750	813	875
8,5	352	411	470	529	587	647	706	764	823
9	333	388	444	500	555	611	667	722	788
9,5	315	368	421	473	526	578	631	684	737
10	300	350	400	450	500	550	600	650	700
10,5	285	333	381	428	476	523	571	618	667
11	272	317	363	408	454	500	545	591	636
11,5	261	304	347	391	434	477	522	565	608
12	250	291	333	375	417	458	500	542	583

**Geschwindigkeit der Förderkette bei mittlere Streumenge,
 Skala-Einstellung an der Rückwand:
 Nr. 2,4**


Streutabelle für Schneckenstreuwerk 6 m/95 mm

Hohe Streumenge

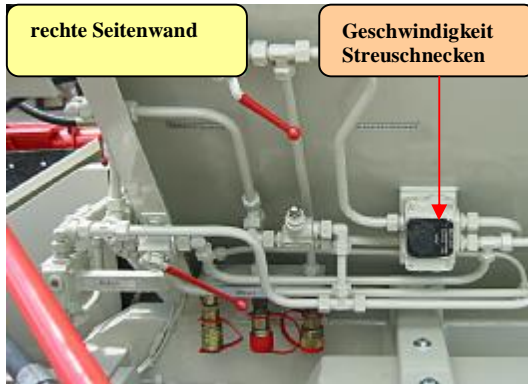

Skala-Einstellung an der rechten Seitenwand:
 Nr. 4,0 - 7,5 für staubförmige Dünger
 Nr. 3,0 – 6,5 für gekörnte Dünger

km/h	Schieberöffnung												
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
4	1501	1751	2001	2251	2502	2752	3002	3252	3502	3752	4002	4252	4502
4,5	1334	1556	1779	2001	2223	2446	2668	2890	3113	3335	3557	3780	4002
5	1200	1401	1601	1801	2001	2201	2401	2602	2802	3002	3202	3402	3602
5,5	1091	1273	1455	1637	1818	2001	2183	2365	2547	2729	2911	3093	3275
6	1000	1167	1334	1501	1668	1835	2001	2168	2335	2502	2669	2836	3003
6,5	923	1077	1230	1385	1539	1693	1847	2001	2155	2309	2463	2617	2771
7	857	1000	1143	1286	1429	1572	1715	1858	2001	2144	2287	2430	2573
7,5	800	934	1067	1200	1334	1467	1601	1734	1868	2001	2135	2268	2402
8	750	875	1000	1125	1251	1376	1501	1626	1751	1876	2001	2127	2252
8,5	706	823	941	1059	1176	1294	1412	1530	1647	1765	1883	2001	2118
9	667	778	889	1000	1111	1222	1334	1445	1556	1667	1778	1889	2000
9,5	631	737	842	947	1053	1158	1263	1369	1474	1579	1685	1790	1895
10	600	700	800	900	1000	1100	1200	1301	1401	1501	1601	1701	1801
10,5	571	667	762	857	952	1048	1143	1238	1338	1429	1524	1620	1715
11	545	636	727	818	909	1000	1091	1182	1273	1364	1455	1546	1637
11,5	522	608	695	783	869	956	1044	1130	1217	1305	1391	1478	1566
12	500	583	667	750	834	917	1000	1084	1167	1251	1334	1418	1501

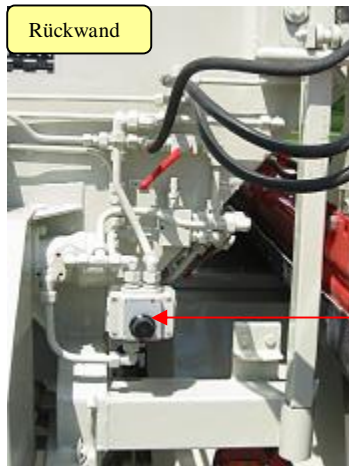

**Geschwindigkeit der Förderkette bei niedriger Streumenge,
 Skala-Einstellung an der Rückwand:
 Nr. 4,8**